

UNICO


Top con vasca integrata incasso totale in Monolith, senza foro troppo pieno tappo piletta in Monolith. Posizione vasca come da schema. Al prezzo del lavabo, deve essere sempre aggiunto il prezzo del sifone salva spazio. Specificare sempre la distanza tra il centro lavabo e gli estremi.

Plan avec vasque intégrée encastrement total en Monolith, sans trou trop plein bonde en Monolith. Position de la vasque comme sur le schéma ci-dessous. Au prix du lavabo doit être toujours ajouté le prix du siphon gain de place. Spécifier toujours la distance entre le centre de la vasque et les extrémités.

Top with full built-in Monolith sink, with no overflow, with Monolith drain plug. Sink position as the diagram below. The cost of the space-saving siphon has to be always included to the cost of the sink. Always state the distance between the centre of sink and the edge.

Top with full built-in Monolith sink, with no overflow, with Monolith drain plug. Beckenposition wie in der Abbildung unten dargestellt.

Die Kosten für den Raumspar-Siphon sollen immer zu den Kosten der Waschbecken hinzugefügt werden. Immer den Abstand zwischen der Beckenmitte und den Außenrändern angeben.

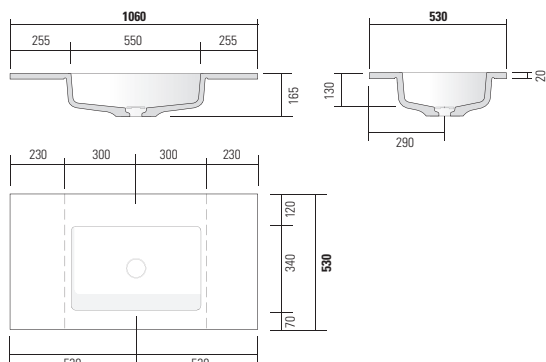

H	P	L	ART.
16,5	53	72 - 106	98460/M0

M1 M2 M3 ST